

スワニーSS 両開きタイプ 取扱説明書



※諸注意※


必ずお守り下さい。守らない場合、お子様や利用者様の怪我、また車体の重大な破損に繋がる恐れがあります。

- 折りたたみ時・展開時は、お子様が周囲に居ない事を必ず確認した上で行って下さい。
- 走行中、勢いを付けて段差を登ろうとしないで下さい。段差を登る際は、後ろ向きに引き上げるようにして下さい。
- 乗降中、走行中は、絶対にお子様から目を離さないで下さい。
- ゲートを開ける際は、周囲に十分気を付けて下さい。必ず車道と反対側のゲートを使用し、歩行者や障害物にお気をつけ下さい。
- ゲートを閉める際は、お子様の手や身体を挟まないよう、十分御注意下さい。

車体の組み立て方

1、車体を開き、足元のフックを計4箇所掛け、ロックをします。

※ 根角ボルトと黒いノブナットを、あらかじめ取り外しておいてください。

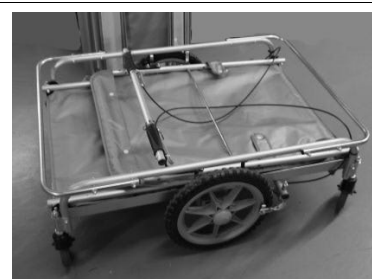

ノブナット

2、1で外した根角ボルトと黒いノブナットを使い、両サイドにドアパネルを取り付けます。その後、図のようにハンモックのホックを巻きつけて留めます。

※ 上下左右にお気をつけ下さい。グレーのチューブが上になります。また、黒い手すりが付いている方が押し手側です。




3、ハンモックシート下部を両サイドパネルに取り付けます。

①まず、ドアのベルトを外し、フック2箇所を解除し、ドアを開きます。

②本体のハンモックシートを、写真のように上からパイプ1本分巻きつけ、ホックで留めます。



4、ドアを閉じて、フックを2箇所掛け、ベルトを留めて完成です。

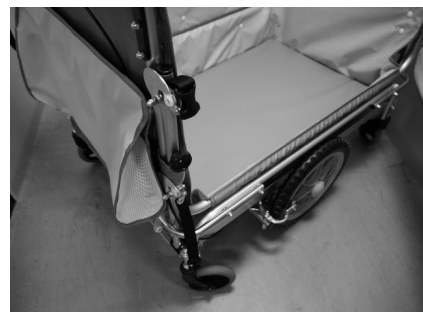

ハンドブレーキの取り扱い方

ハンドブレーキを握るとブレーキが掛かります。ブレーキは左右を同時に掛けるようにして下さい。



ブレーキレバーと金属のロックレバーを一緒に握ると、手を離してもブレーキが掛かり続けるストッパー状態になります。

お子様の乗り降りの際は、必ずこのブレーキロックを掛けた状態で行ってください。


※お子様の乗り降り時以外で、ブレーキロックを掛けっぱなしにしないで下さい。長時間ブレーキロックを掛けたままにしますと、ワイヤーの劣化を早める原因になります。

ゲートの取り扱い方

ゲートは、ベルトを外し、フックを2箇所外すと開くことが出来ます。

開いた状態で、ゲート根元の小さなフックを掛けると、ゲートが開いたまま固定されます。

お子様の乗り降り時は、必ずこの小さなフックを掛け、ゲートを固定した状態で行ってください。

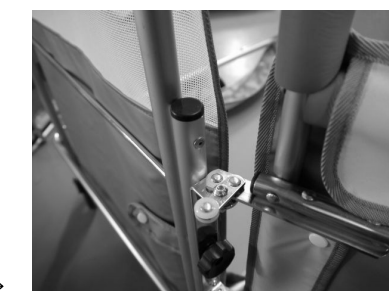

※ゲートを閉じた後、フック2箇所とベルトを必ず留めて下さい。

※ゲートを開ける際は、周囲に十分気を付けて下さい。必ず車道と反対側のゲートを使用し、歩行者や障害物にお気をつけ下さい。

※ゲートを閉じる際、小さなフックを解除するのを忘れないよう御注意下さい。小さなフックを掛けたまま無理にゲートを閉じようとする、ゲートが破損する恐れがあります。