


## ※諸注意※

指を挟まないために、折りたたみ・組み立ての際は所定の箇所を持ち、十分注意して行って下さい。  
段差を乗り越える際は、後ろ向きになり、車体を引き上げるようにして下さい。正面から勢いを付けて乗り上げようとしないで下さい。思わぬ事故や破損に繋がります。



## 組み立て方


- 1、開き留めのマジックテープをはがします。
- 2、前後のアーチ部（白メッシュ部分）を持ち、を持ち、徐々に開きます。
- 3、車体中央を下に押し付けて全開にします。
- 4、ロックバーを上から強く押し下げてロックします。  
（前後左右1箇所ずつ 計4箇所）
- 5、ロックバーにあるフックを掛け、完成です。

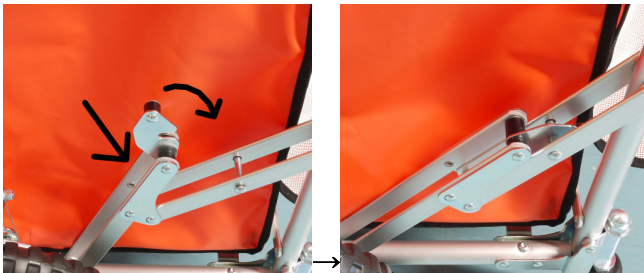

※ロックが固い場合は足で押し付けて下さい。

## 折りたたみ方

- 1、ロックバーにあるフックを外します。
- 2、フック先端を持ち、引き上げるようにしてロックバーを解除します。

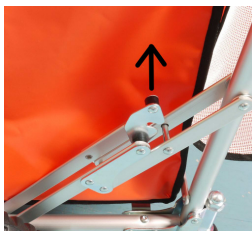


- 3、前後のアーチ部（白メッシュ部分）を持ち、片側ずつ折りたたむようにして折りたたみます。

※ 折りたたむ際、黒い手すりを持たないで下さい。指を挟む危険性があります。


- 4、開き留めのマジックテープを留め、完成です。

## ハンドブレーキの扱い方

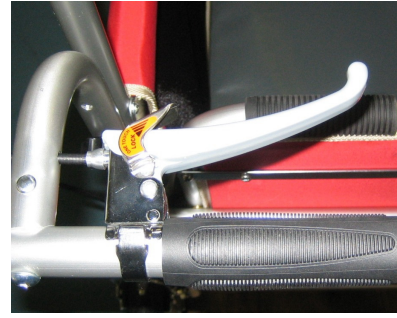

- ①ブレーキレバーを握りしめるとブレーキがかかります。
  - ②はなすと解除されます。
- ※なるべく左右を同時にかけるようにして下さい。  
※ハンドブレーキの可動部に指を挟まないよう注意して下さい。  
※このブレーキレバーは、左右の区別がない物を左右裏表にして使っています。そのため、左側のブレーキレバーが裏向きになっていますが、取り付け不具合ではありません。ご了承下さい。

## ブレーキロックの扱い方

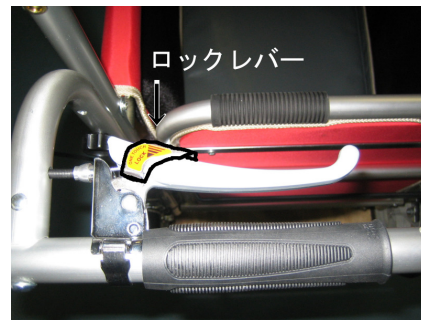

- ①ハンドブレーキを握ったまま、オレンジ色のロックレバーを握ると、ブレーキがロックされます。
- ②解除する時は再度ブレーキレバーを握って放すと解除されます。

※乗り降りの際は必ずブレーキロックをかけて下さい。また、坂道での乗り降りはしないで下さい。

※ブレーキロックをかける時は、必ず左右ともかけて下さい。

※ロックレバーの可動部に指を挟まないよう注意して下さい。

製造元 **五十畑工業株式会社**

〒131-0033 東京都墨田区向島 1-29-9

TEL 03-3625-1463 FAX 03-3625-1468

<http://www.iso-hata-swan.co.jp/>