

# 取扱説明書

# ミニバス


## ※諸注意※

- ・指を挟まないために、折りたたみ・組み立ての際は所定の箇所を持ち、十分注意して行って下さい。
- ・段差を乗り越える際は、後ろ向きになり、車体を引き上げるようにして下さい。正面から勢いを付けて乗り上げようとししないで下さい。思わぬ事故や破損に繋がります。
- ・ゴムタイヤはビニール床の上に置くと床を変色させる恐れがありますのでご注意下さい。



押し棒の高さは  
2段階選べます。

## 組み立てる時

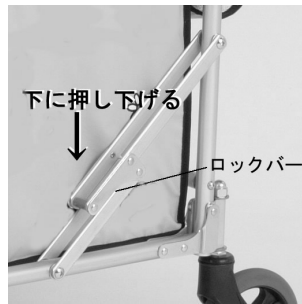

## 折りたたむ時



## 組み立て方


- ①車体を前後に徐々に開き、全開にします。
- ②ロックバーを上から強く押し下げてロックします。  
(前後左右1箇所ずつ 計4箇所)
- ③両サイドのハンモックを、バックル(左右4箇所 計8箇所)で車体に取り付けます。
- ④底板を車体に入れます。

## 折りたたみ方

- ①底板を外すか、車体内側に垂直に立てかけて下さい。
- ②両サイドのハンモックのバックル(左右4箇所 計8箇所)を外します。
- ③ロックバーの水色の部分を持ち、上に強く引きロックを解除します。
- ④車体を前後に徐々に閉じます。


※折りたたんだ状態で移動する際は、前輪を浮かせて後輪で走行して下さい。

## ハンドブレーキの扱い方

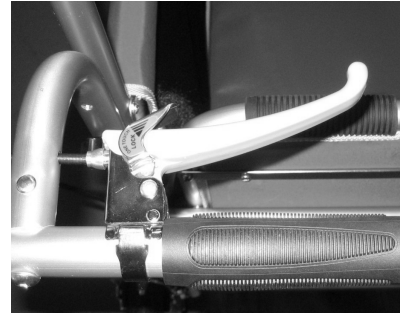

- ①ブレーキレバーを握りしめるとブレーキがかかります。
  - ②はなすと解除されます。
- ※なるべく左右を同時にかけるようにして下さい。  
※ハンドブレーキの可動部に指を挟まないよう注意して下さい。  
※このブレーキレバーは、左右の区別がない物を左右裏表にして使っています。そのため、左側のブレーキレバーが裏向きになっていますが、取り付け不具合ではありません。ご了承下さい。

## ブレーキロックの扱い方

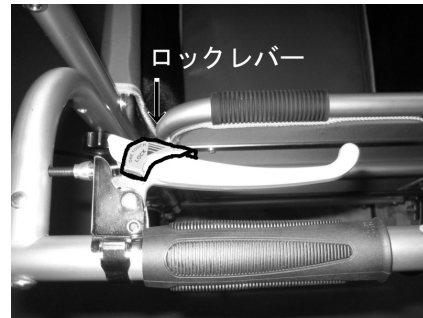

- ①ハンドブレーキを握ったまま、オレンジ色のロックレバーを握ると、ブレーキがロックされます。
- ②解除する時は再度ブレーキレバーを握って放すと解除されます。

※乗り降りの際は必ずブレーキロックをかけて下さい。また、坂道での乗り降りはしないで下さい。

※ブレーキロックをかける時は、必ず左右ともかけて下さい。

※ロックレバーの可動部に指を挟まないよう注意して下さい。

製造元 **五十畑工業株式会社**

〒131-0033 東京都墨田区向島 1-29-9

TEL 03-3625-1463 FAX 03-3625-1468

<http://www.isohata-swan.co.jp/>