

取扱説明書

スワニーSS

※注意※

- 指を挟まないために、折りたたみ・組み立ての際は所定の箇所を持ち、十分注意して行って下さい。お子様が近くにいる時は組み立てないで下さい。
- 段差を乗り越える際は、後ろ向きになり、車体を引き上げるようにして下さい。正面から勢いを付けて乗り上げようとしないで下さい。思わぬ事故や破損に繋がります。



◎組み立て方

①車体の前後ハンドルパイプを起こし、パイプ根元の前後左右にあるフックを掛けます。

その際、ブレーキワイヤーがパイプの根元に挟まらないように注意して下さい。

※危険ですのでパイプの根元は持たないで下さい

②車体前後左右に付いている黒いプラスチック製の「ノブナット」と「根角ボルト」を予め取り外しておきます。

③ハンモックシートを、②で外したノブナットと根角ボルトを使って取り付けます。下図のように、オープンタイプは車体の内側、4シート・6シートタイプは車体の外側にハンモックシートのパイプが来るようにします。




オープンタイプ



4シート、6シートタイプ

※注意※

この車体は、大車輪と小車輪に高低差を設けてあります。これは、中央大車輪により多くの加重が掛かるようにして、軽く押すための工夫ですので、不具合ではありません。宜しくご了承下さい。

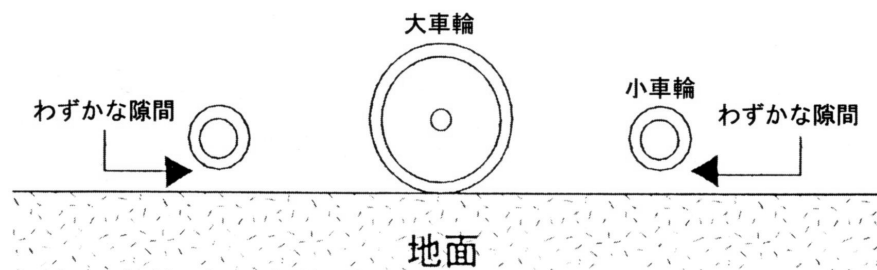

ハンドブレーキの扱い方




- ①ブレーキレバーを握りしめるとブレーキがかかります。
- ②はなすと解除されます。

※なるべく左右を同時にかけるようにして下さい。

※ハンドブレーキの可動部に指を挟まないよう注意して下さい。

※このブレーキレバーは、左右の区別がない物を左右裏表にして使っています。そのため、左側のブレーキレバーが裏向きになっていますが、取り付け不具合ではありません。ご了承下さい。

ブレーキロックの扱い方

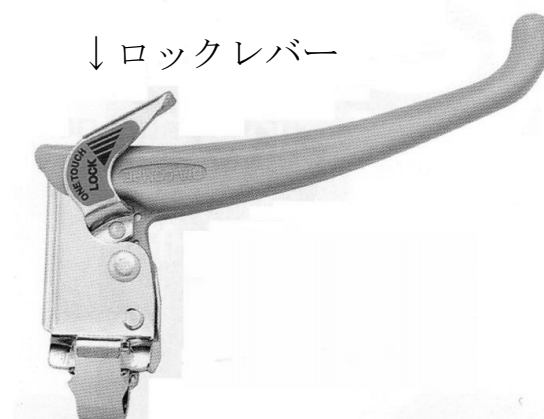

- ①ハンドブレーキを握ったまま、オレンジ色のロックレバーを握ると、ブレーキがロックされます。
- ②解除する時は再度ブレーキレバーを握って放すと解除されます。

※乗り降りの際は必ずブレーキロックをかけて下さい。

※ブレーキロックをかける時は、必ず左右ともかけて下さい。

※ロックレバーの可動部に指を挟まないよう注意して下さい。

※このロック機能は、乗り降り時のための停車ブレーキで、パーキングブレーキではありません。

長時間使用しない時は、ブレーキロックを掛けっぱなしにしないで下さい。ブレーキワイヤーの劣化を早めます。

製造元 五十畑工業株式会社

〒131-0033 東京都墨田区向島1-29-9

TEL 03-3625-1463 FAX 03-3625-1468

<http://www.iso-hata-swan.co.jp/>